

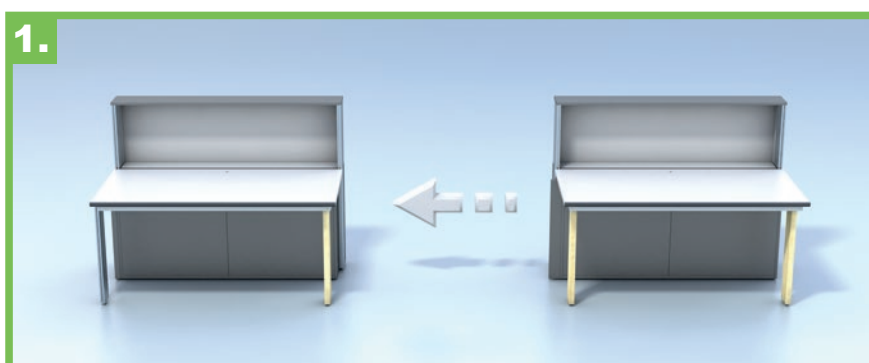


# Montageanleitung - kombinierbare Leitwartenkonsolen PRIMUS COM mit Technikraum und Monitorhalterungen

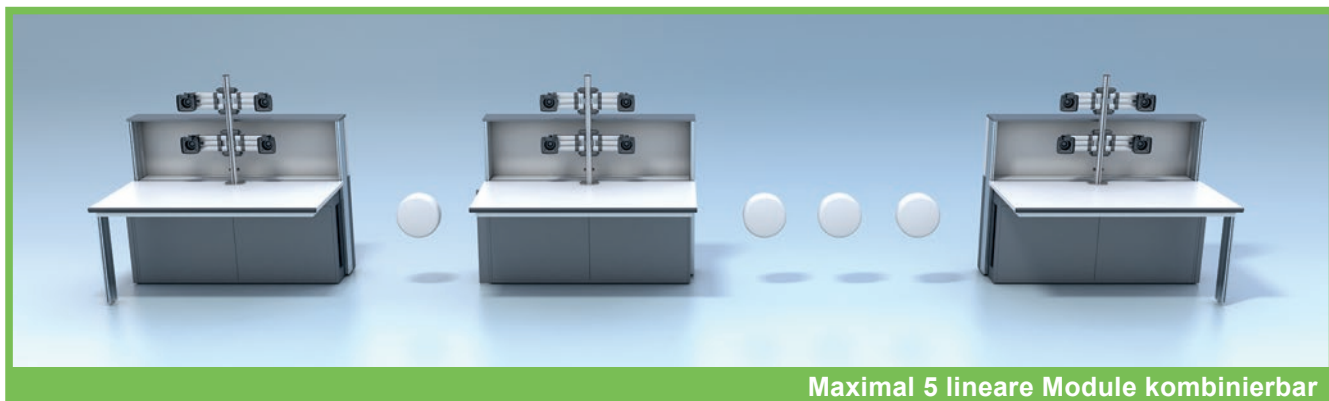


Beginnen Sie immer mit einem der beiden äußeren Konsolenmodule und positionieren Sie das zu verbindende Modul daneben.

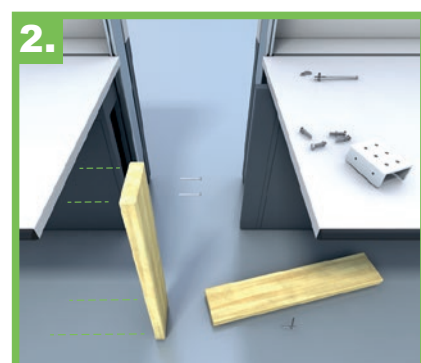


Demontage der nicht benötigten Transport-Füße.





Winkelverbindung montieren.  
Schraubenschlüssel SW13 verwenden.

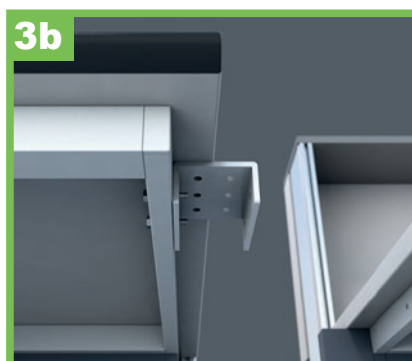


Vordere Stecktüren öffnen und zur Seite stellen.  
Technikraumabdeckungen öffnen.

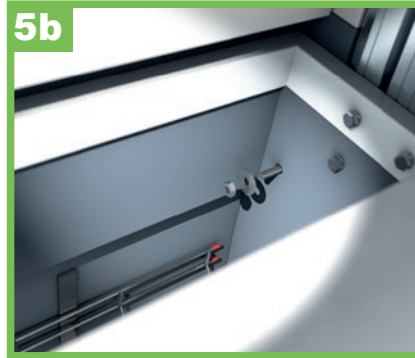

Technikräume miteinander verschrauben.

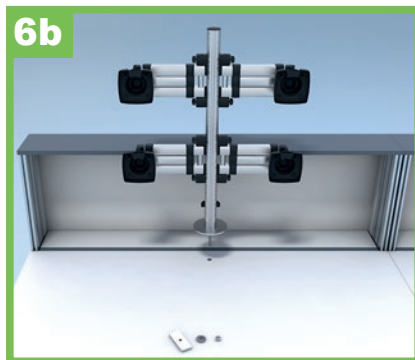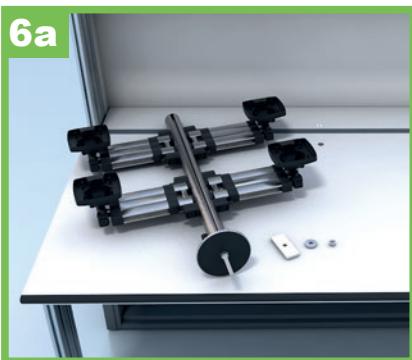

Vormontierte Monitorhalterungen befestigen.

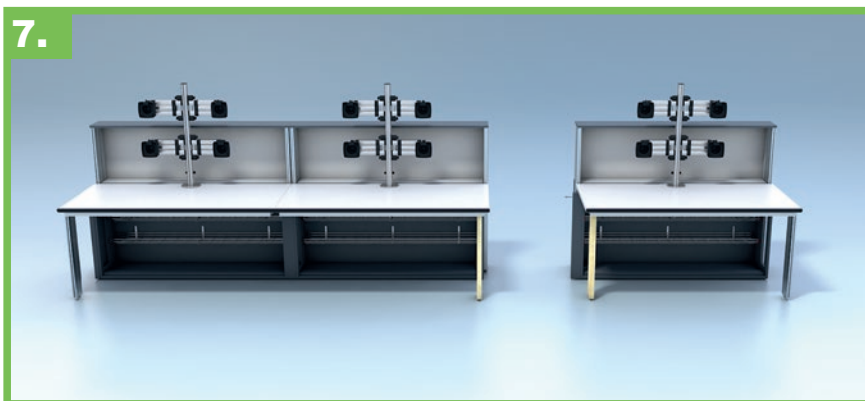

Jedes weitere Modul, wie in Montageschritt-Nr. 1- 6 beschrieben, an die bestehende Kombination montieren.

